
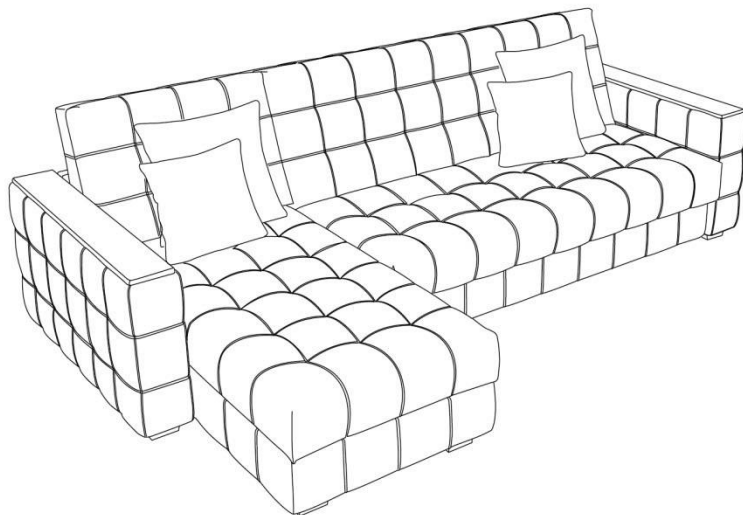


# HOTNER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДИВАНА МОССО

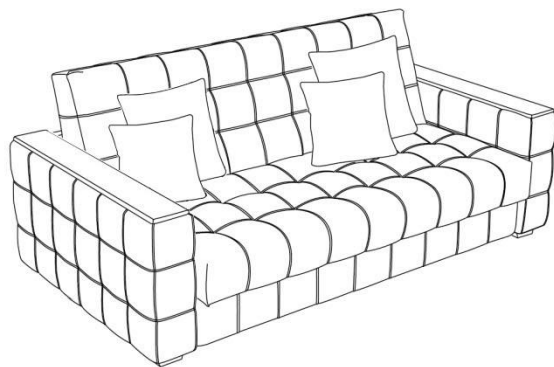

## Характеристики товара

Диван - "аккордеон" на металлокаркасе с ящиком для белья (при заказе). Очень уютный диван. Металлокаркас включает в себя ортопедическую решётку, с комфортным матрасом

*Преимущество: максимальная площадь при раскладывании по отношению к изначальному размеру, надежность, ящики для белья (опция).*

### Особенности модели:

- оптимизированная конструкция, обеспечивающая высокую надежность;
- возможность поменять исполнение углового дивана (правое-левое) в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисной службы;
- секция канапе (опция) имеет вместительное отделение для белья;
- механизм трансформации рассчитан на ежедневное использование.

### Каркас дивана:

Каркасом диванной секции является механизм трансформации «АККОРДЕОН», состоящий из металлических рам, установленных на опоры. Оснащён ортопедической латовой решеткой из гнуклееной березы. Царга каркаса изготовлена из водостойкой фанеры и облицована мебельной тканью. Каркас собран на винтах и мебельных скобах.


### Сборка:

Спинка дивана крепится к подлокотникам с помощью быстросъемных соединений или болтов. Подлокотники крепятся к каркасам с помощью болтов. Царга дивана крепится к ножкам механизма трансформации с помощью болтов.

### Чехол:

Съемный верхний чехол дивана изготовлен из износостойчивой мебельной ткани. Правила ухода и чистки указаны на вшивной этикетке, прикрепленной к чехлу в месте сгиба сиденья.

## Размеры изделий:

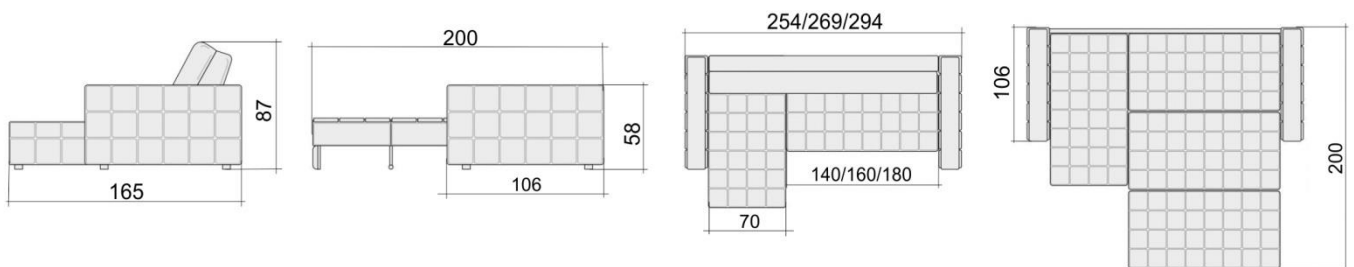





В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления. Размеры мебели могут отличаться от заявленных в пределах  $\pm 2,0$  см.







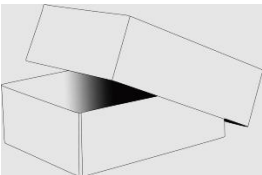
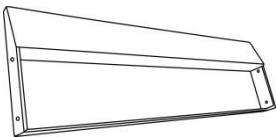

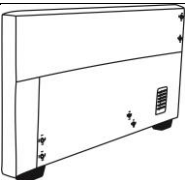
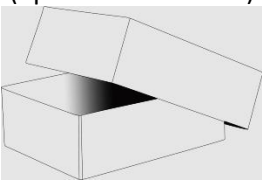
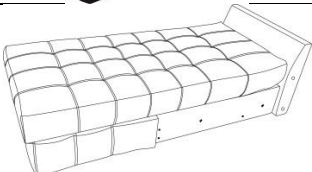
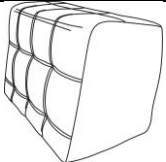


## ВНИМАНИЕ!

- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) **Для установки дивана выбирайте ровный участок пола!** При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
- 6) **Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 7) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая,** для исключения деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса дивана.

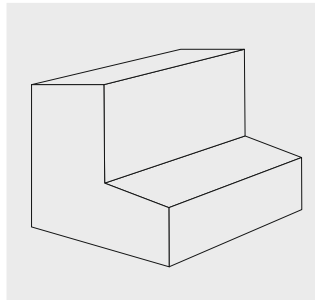
**Для сборки мебели вам понадобятся:**

	Ключ гаечный №13
	Рулетка (для идентификации болтов)
	Баллон со смазкой (WD-40 или силиконовый спрей)
	Бумага для удаления излишней смазки


### Комплектация диванного модуля

Упаковка	Диванный модуль	Наименование	Количество
<p>Упаковка №1</p> 		Механизм трансформации с бельевым коробом (при заказе опции БК)	1 шт
		Декоративная подушка 045*045	2 шт.
		Декоративная подушка 055*055	2 шт.
		Пакет с фурнитурой	1 шт
		Паспорт дивана, инструкция по сборке, образец ткани каркаса дивана	1 шт
<p>Упаковка №2</p> 		Спинка	1шт
<p>Упаковка №3</p> 		Подлокотники	2 шт
<p>Упаковка №4 канapé (при заказе канapé)</p> 		Канapé с матрасом МКМ зачехленное	1 шт
		Спиночная подушка канapé	1 шт
		Пакет с фурнитурой	1 шт
		паспорт дивана, инструкция по сборке, образец ткани каркаса дивана	1 шт

Комплектация пакета с фурнитурой для дивана из упаковки №1

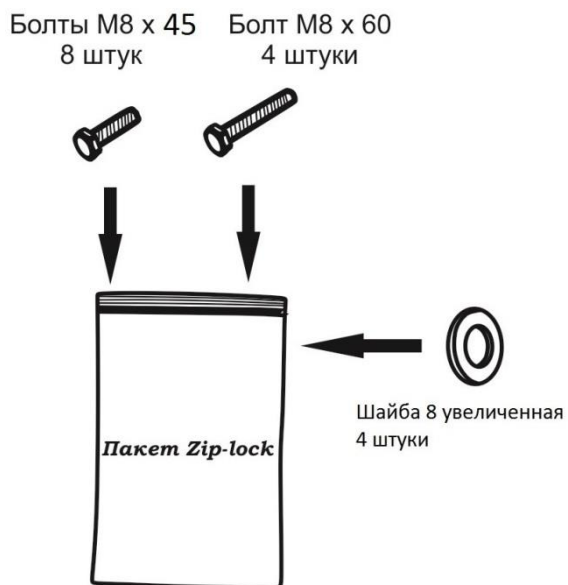


Комплектация пакета с фурнитурой для канале из упаковки №4 (при заказе)

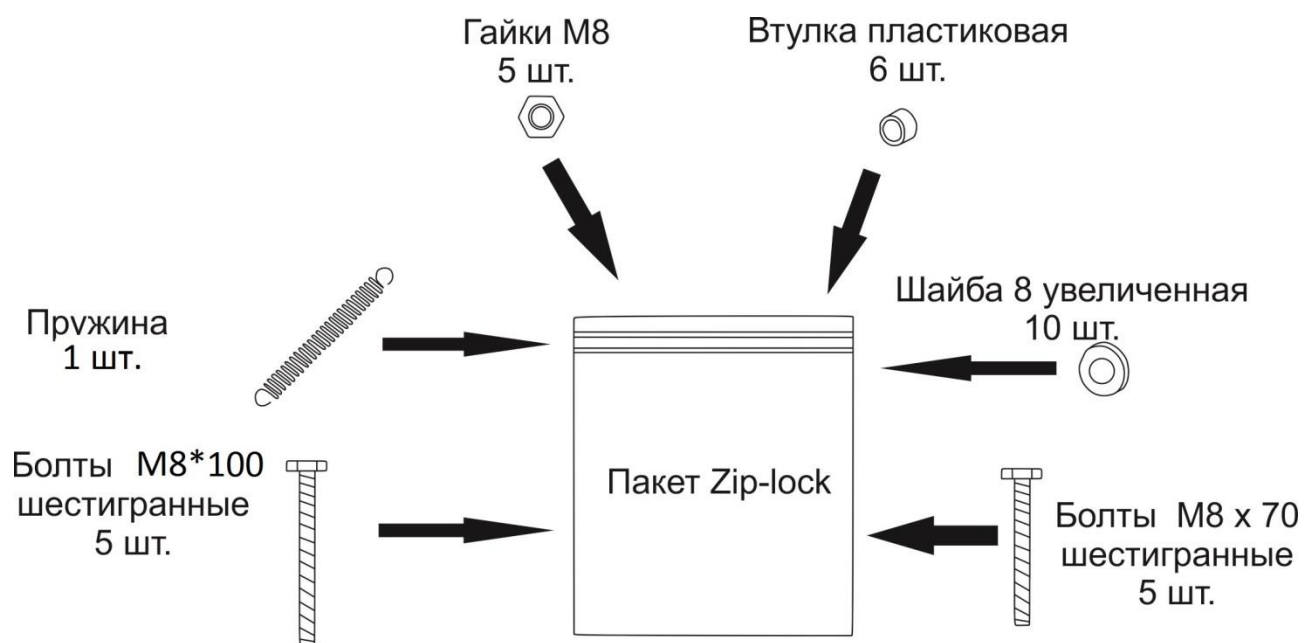

## 1. Смазка механизма трансформации.


- А. Для качественной работы механизма рекомендуется при сборке и затем 1 раз в полгода смазать движущиеся соединения механизма трансформации бесцветной смазкой WD-40 или силиконовой. Перед началом работы покрыть пол пленкой из упаковки дивана.
- В. Нанесите смазку во все указанные на схеме точки.

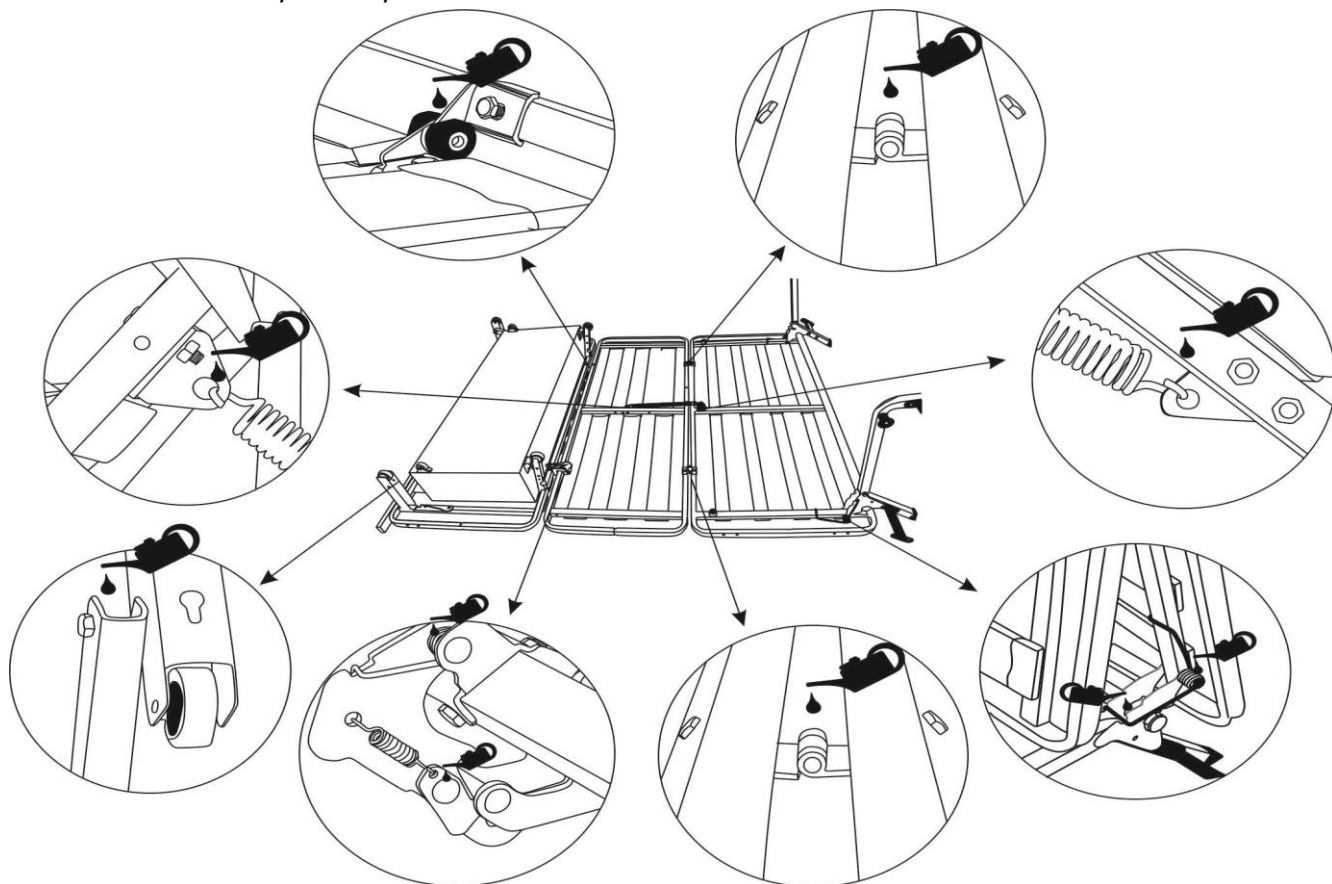

- С. После нанесения смазки, необходимо удалить её излишки бумажной салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы избежать появления следов смазки на матрасе и элементах дивана.

## 2. Крепление подлокотников.

Если диван с канале перейдите к п.4.

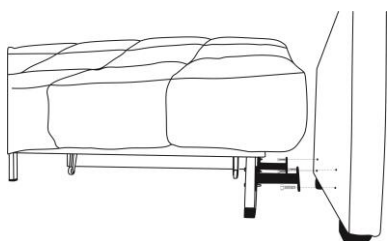


Для удобства крепления рекомендуется наполовину сложить диван (не до фиксации).


Совместите крепежные отверстия подлокотника с отверстиями кронштейнов. Со стороны кронштейнов вставьте в отверстия болты M8x45 шестигранные и закрутите их в отверстия.

Аналогично установите второй подлокотник.

### 3. Установка спинки.

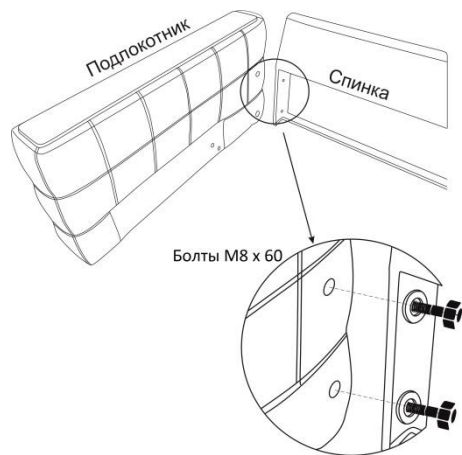


А

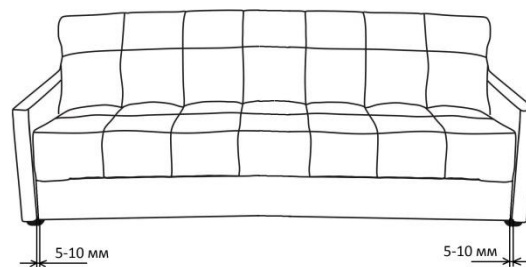

В

- А. Совместите крепежные отверстия спинки с отверстиями в подлокотнике. Со стороны спинки вставьте в отверстия болты М8х60 шестигранные и закрутите их в отверстия. Аналогично закрепите спинку на втором подлокотнике.
- В. После установки спинки подвиньте руками подлокотники так, чтобы зазор между царгой и подлокотниками был симметричен и составлял 5-10 мм.

## Установка канале (при заказе опции)

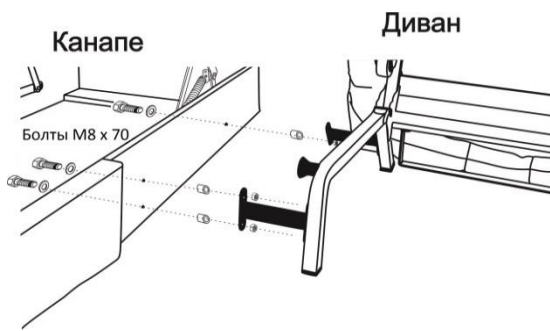


### 4. Крепление диванного модуля и секции канале.

Поднимите раму канале и установите пружины механизма подъема.

Совместите крепежные отверстия кронштейнов механизма трансформации и коробка канале.


С внутренней стороны коробка канале вставьте в 3 отверстия болты М8х70 шестигранные с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными. Оденьте на болты круглые пластиковые проставки. Вставьте болты в кронштейн механизма трансформации и затяните гайками М8.

### 5. Крепление подлокотников.

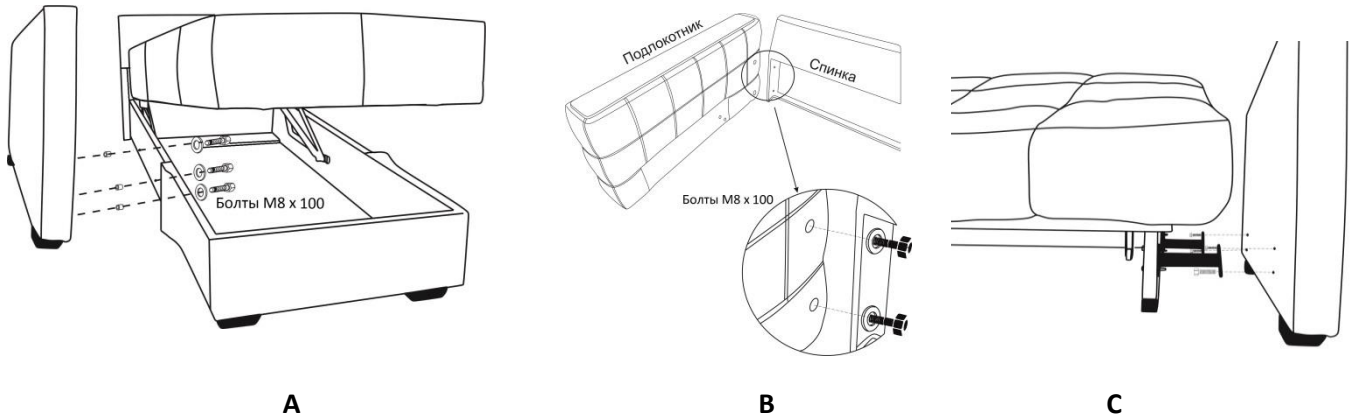

- С внутренней стороны коробка канале вставьте в крепежные отверстия 3 болта М8х100 с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными. Оденьте на болты круглые пластиковые проставки и закрутите болты в отверстия подлокотника.
- Со стороны спинки канале вставьте в отверстия 2 болта М8х100 шестигранные и закрутите их в отверстия .
- С противоположной стороны дивана совместите крепежные отверстия подлокотника с отверстиями кронштейнов механизма. Со стороны кронштейнов вставьте в отверстия болты М8х45 шестигранные и закрутите их в отверстия.


### 6. Установка спинки дивана и подушки канале.

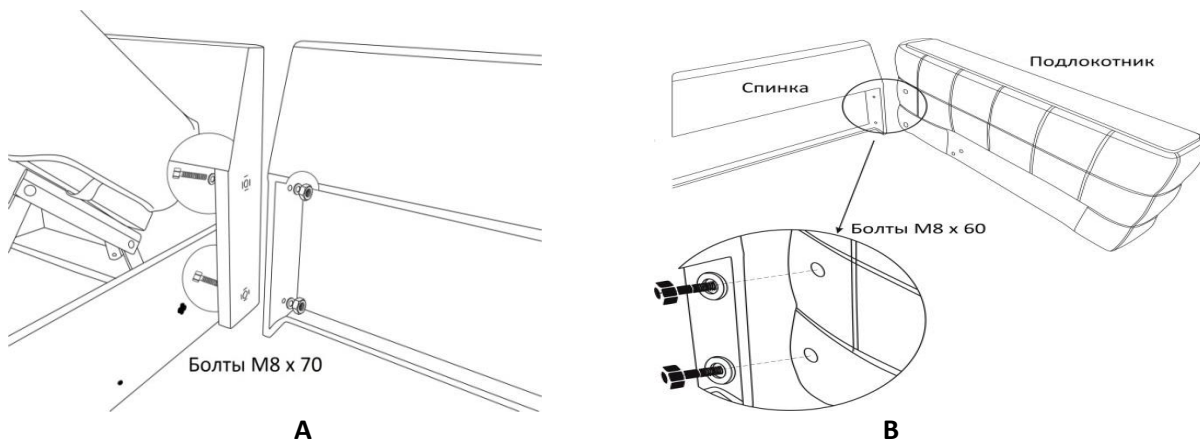

- Совместите крепежные отверстия в спинке канале с отверстиями в спинке дивана. Со стороны спинки канале вставьте в отверстия 2 болта М8х70 с шайбами 8 увеличенными, накрутите на них со стороны спинки дивана гайки М8 с шайбами 8 увеличенными.
- Совместите крепежные отверстия спинки с отверстиями в подлокотнике. Со стороны спинки вставьте в отверстия болты шестигранные М8х60 с шайбами 8 увеличенными и закрутите их в отверстия подлокотника.
- Сложите диван. Уложите спиночную подушку на секцию канале.



## 7. Подготовка дивана к работе.

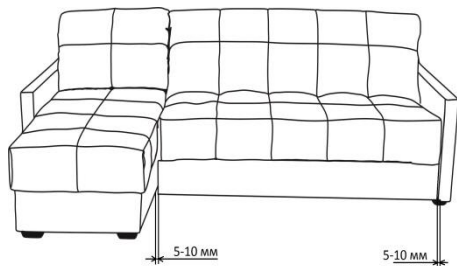

**А.** Установите диван на место постоянной эксплуатации.


**В.** Выровняйте расстояния между царгой и подлокотниками, между царгой и канapé (при заказе). Оно должно быть симметричным и составлять 5-10 мм.

**С.** Если царга ниже уровня канapé или подлокотников, то ослабьте винты крепления царги, приподнимите её в пазах ножки и снова затяните винты (СМ. п. 5).



**Д.** Разложите диван и поднимите сиденье дивана.

Открепите транспортировочные липучки с углов бельевого ящика. Их закреплять необходимо только при перемещении дивана в другое помещение для сохранности дна и крепления ящика. Заправьте липучки под чехол сиденья дивана.

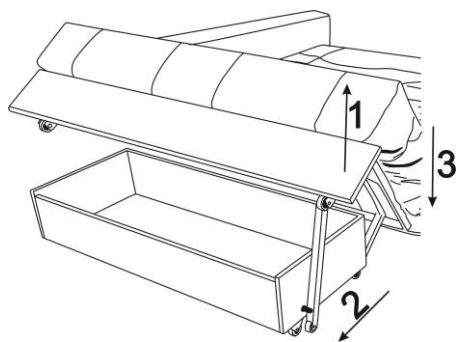






**Е.** Проверьте работоспособность ножки-подставки бельевого ящика (если заказана опция «бельевой ящик»). Ножка должна сама легко выдвигаться, если этого не происходит, то немного ослабьте гайку крепления ножки.

**Ф.** Заведите рукой ножку до упора о втулку на бельевом ящике. Опустите сиденье на ножку. В этом положении можно пользоваться ящиком для белья.

Перед сложением дивана, немного приподнимите сиденье, отведите ножку назад и оставьте в свободном положении.

**Г.** Проверьте работоспособность механизма трансформации. Трансформация должна происходить ровно, без заеданий и перекосов.

## Порядок трансформации дивана.

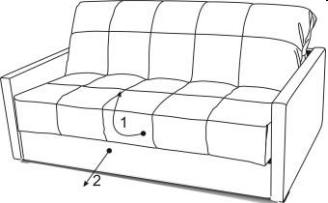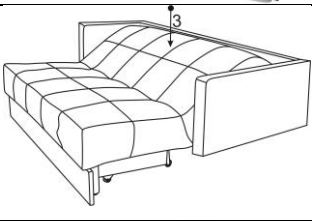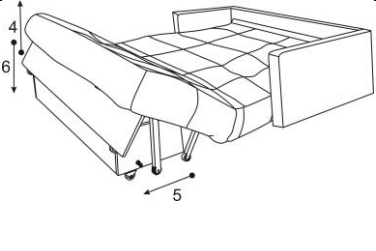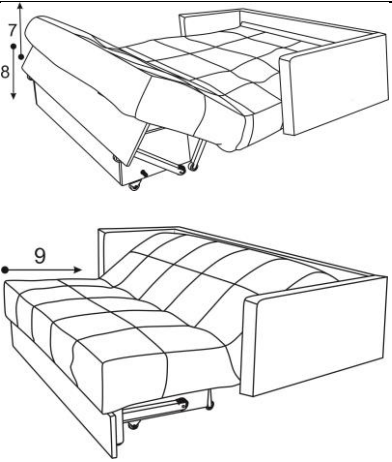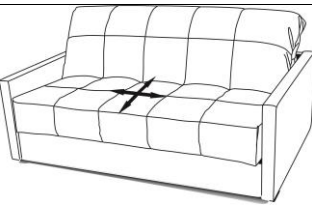	<p><b>БРАТЬСЯ РУКОЙ ВСЕГДА НУЖНО НЕ ЗА НИЗ ЦАРГИ ДИВАНА, А ПОД ЕГО СИДЕНЬЕМ!</b></p> <p>А. Для перевода из положения «диван» в положение «кровать»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- приподнимите сиденье дивана на 5-10 см и потяните на себя</li> <li>2- Выдвиньте полностью.</li> </ol>
	<p>В. Для выравнивания спального места</p> <p>3- нажмите сверху в месте сгиба, диван примет прямое положение. При долгом нахождении дивана в сложенном состоянии (в положении «диван») может возникать горбинка спального места. Она исчезнет, когда Вы ляжете отдыхать или примнете матрас в месте сгиба.</p>
	<p>А. Для использования бельевого ящика</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4- поднимите сиденье,</li> <li>5- выдвиньте ножку до упора о втулку,</li> <li>6- опустите сиденье.</li> </ol> <p>Для возврата дивана в положение «кровать» немного поднимите сиденье и отведите ножку рукой назад. Оставьте ножку в свободном положении, опустите сиденье.</p>
	<p>Е. Для перевода из положения «кровать» в положение «диван» необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 - поднять сиденье вверх до характерного щелчка,</li> <li>8 - опустить сиденье.</li> <li>9 - задвинуть сиденье вперед к спинке, немного приподняв его в конце движения, чтобы оно зафиксировалось.</li> </ol>
	<p>Г – расправьте морщины чехла на сиденье в стороны</p>



Изготовитель: ООО «Литвуд»

Диван соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014