


HOTNER

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДИВАНА UNION

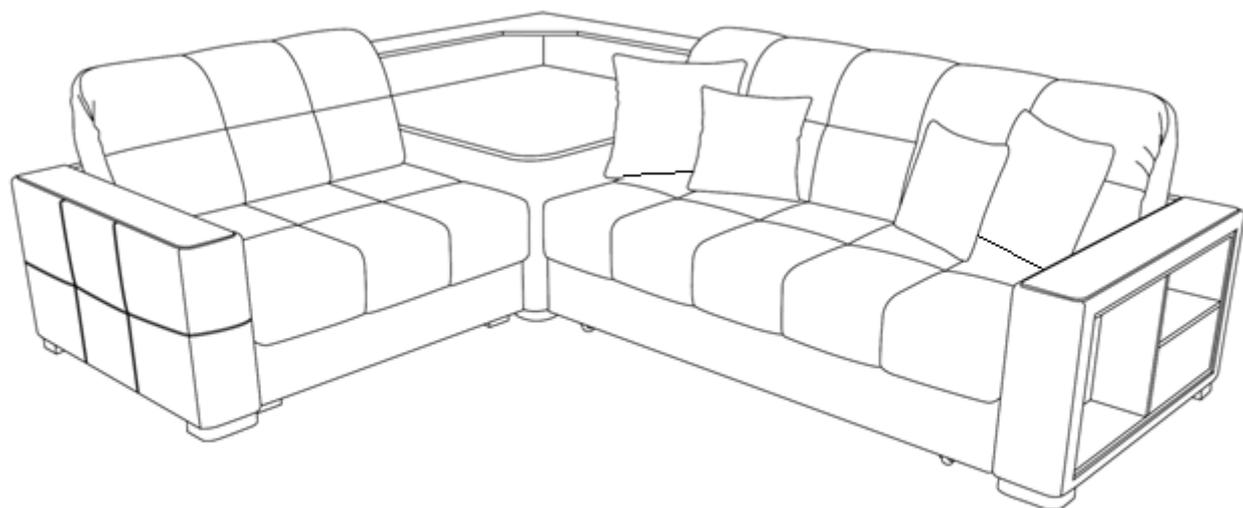

Характеристики товара

Диван - "аккордеон" на металлокаркасе с ящиком для белья (при заказе). Очень уютный диван. Металлокаркас включает в себя ортопедическую решётку с комфортным матрасом. Чехол из ткани – съёмный, что позволяет легко его чистить. Первый механизм из линейки раскладушек. Очень прост в применении. Спальное место высокое, широкое и ровное.

Преимущества: при раскладывании диван имеет максимальную площадь по сравнению с исходными размерами, надёжность, ящики для белья (опция).

Особенности модели:

- оптимизированная конструкция, обеспечивающая высокую надёжность;
- возможность поменять исполнение углового дивана (правое-левое) в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисной службы;
- секция канапе (опция) имеет вместительное отделение для белья;
- механизм трансформации рассчитан на ежедневное использование.

Каркас дивана:

Каркасом диванной секции является механизм трансформации «АККОРДЕОН», состоящий из металлических рам, установленных на опоры. Он оснащён ортопедической латовой решёткой из гнutoкклееной березы. Царга каркаса изготовлена из водостойкой фанеры и облицована мебельной тканью. Каркас собран на винтах и мебельных скобах.

Сборка:


Спинка дивана крепится к подлокотникам с помощью быстросъемных соединений или болтов. Подлокотники крепятся к каркасам с помощью болтов. Царга дивана крепится к ножкам механизма трансформации с помощью болтов.

Чехол:


Съемный верхний чехол дивана изготовлен из износостойчивой мебельной ткани. Правила ухода и чистки указаны на вшивной этикетке, прикрепленной к чехлу в месте сгиба сиденья.




Размеры диванов, см:

диван

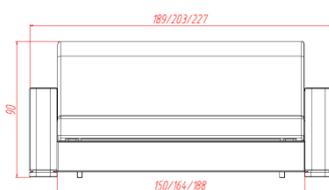

Угловой диван

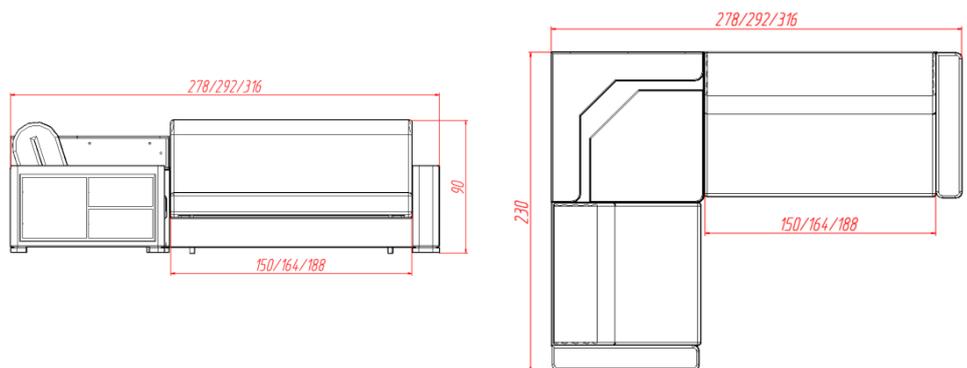

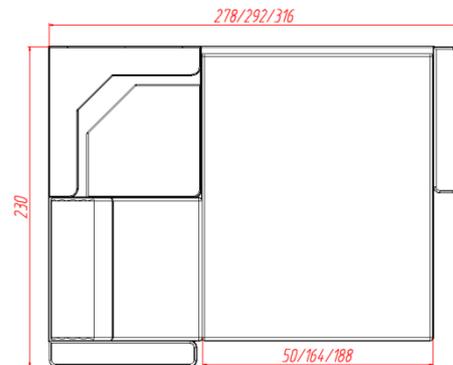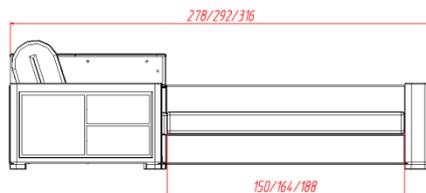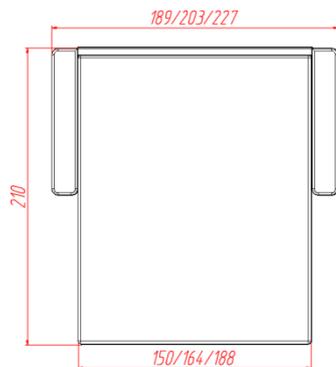


В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления. Размеры мебели с мягким элементом могут отличаться от заявленных в пределах ± 2 см.

ВНИМАНИЕ!





- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) **Для установки дивана выбирайте ровный участок пола!** При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
- 6) **Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 7) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая.** Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой. Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса дивана.




Для сборки мебели вам понадобятся:

	Ключ гаечный №10
	Ключ гаечный №13
	Шестигранник №10


	Шестигранник №6
	Отвертка крест
	Ножницы
	Рулетка (для идентификации болтов)
	Баллон со смазкой (WD-40 или силиконовый спрей)
	Бумага для удаления излишней смазки

Комплектация диванного модуля

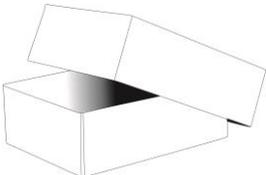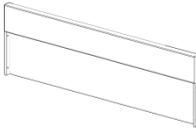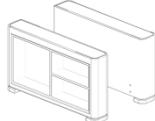
Упаковка	Диванный модуль	Наименование	Количество
Упаковка №1 		Механизм трансформации с бельевым коробом (при заказе опции канapé)	1 шт.
		опора механизма трансформации	1 шт.
		Планка изголовья	1 шт.
		Спинка	1шт.
		Царга	1 шт.
		Стеганный чехол дивана	1 шт.
		Декоративная подушка	2+2 шт.
		Пакет с фурнитурой	1 шт.
		паспорт дивана, инструкция по сборке, образец ткани каркаса дивана	1 шт.
Дополнительное место №1 (в комплект поставки дивана не входит)		матрас дивана	1шт.
Упаковка №2 		Подлокотник с полкой + Подлокотник без полки	1+1 шт.
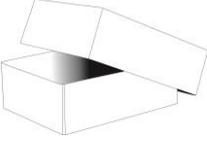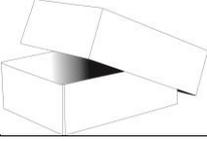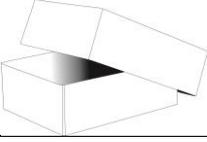
<p>Упаковка секции кресло</p> 		<p>Подушка кресла под спину</p>	<p>1 шт.</p>
<p>Упаковка угловой секции</p> 		<p>Секция кресла (при заказе)</p>	<p>1 шт.</p>
<p>Упаковка полки для угловой секции</p> 		<p>Пакет с фурнитурой</p>	<p>1 шт.</p>


Комплектация пакета с фурнитурой для дивана из упаковки №1

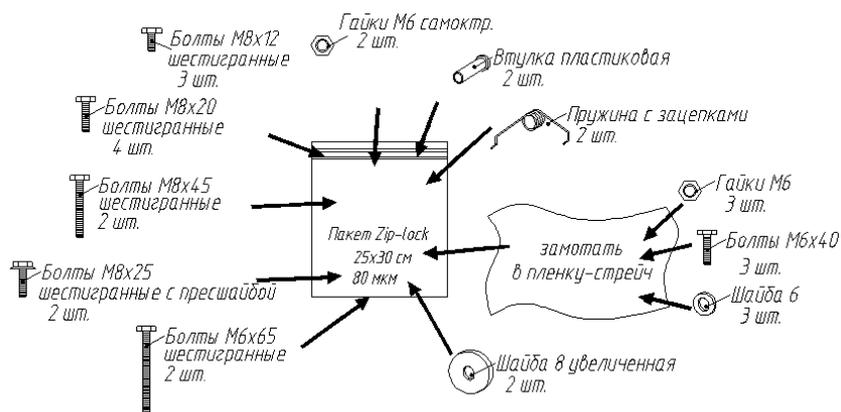


Комплектация пакета с фурнитурой для угловой секции (при заказе)

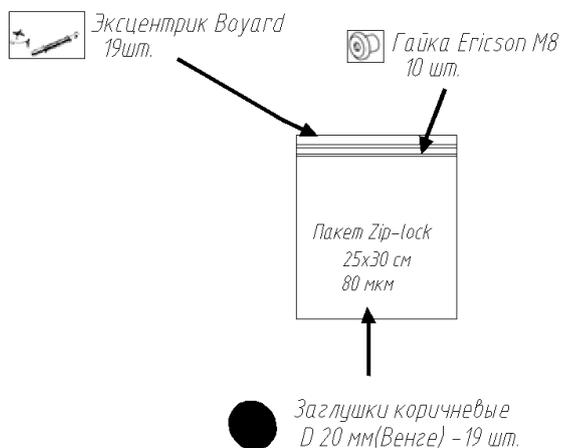

Комплектация пакета с фурнитурой для кресла (при заказе)

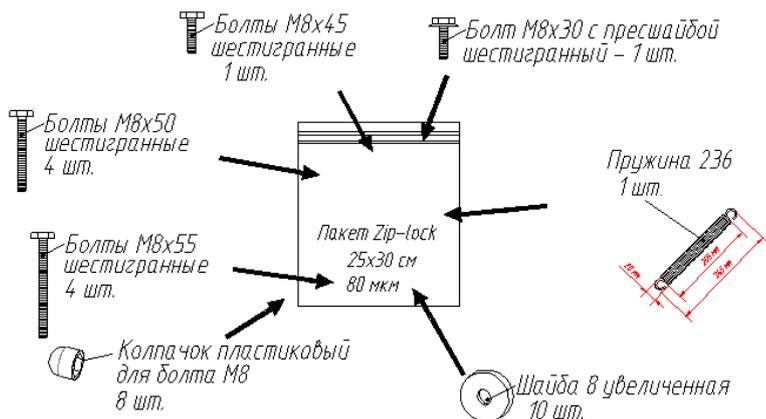


1. Сборка механизма трансформации

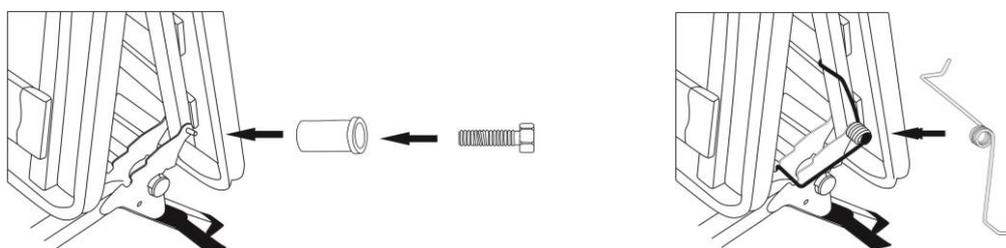

В.

С.

- A. Уложить на опору раму изголовья механизма трансформации так, чтобы замки рамы попали на задние наклонные ножки опоры. Совместить отверстие опоры и замка
- B. С внешней стороны вставить в крепежное отверстие болт M6x65 шестигранный в сборе с пластиковой втулкой. С внутренней стороны закрутить болт гайкой M6.
- C. Одеть пружину на пластиковую втулку, зацепив ее усики за опору механизма и замок рамы сиденья, начиная снизу.
- D. Прodelать те же операции для второй стороны механизма.

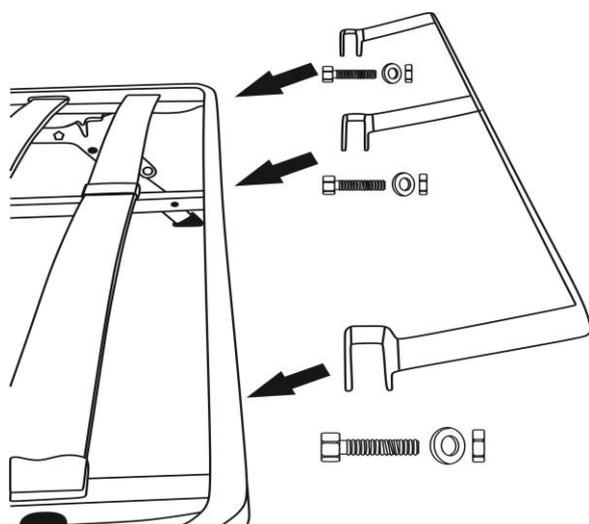


2. Крепление металлической планки изголовья.

- A. Установить металлическую планку на изголовье механизма трансформации и закрепить каждую крепежную секцию болтом M6x40 с шайбой 6, затянуть гайкой M6.


3. Смазка механизма трансформации.

- А. Для качественной работы механизма рекомендуется при сборке и затем 1 раз в полгода смазать движущиеся соединения механизма трансформации бесцветной смазкой WD-40 или силиконовой. Перед началом работы покрыть пол пленкой из упаковки дивана.
- В. Нанесите смазку во все указанные на схеме точки.

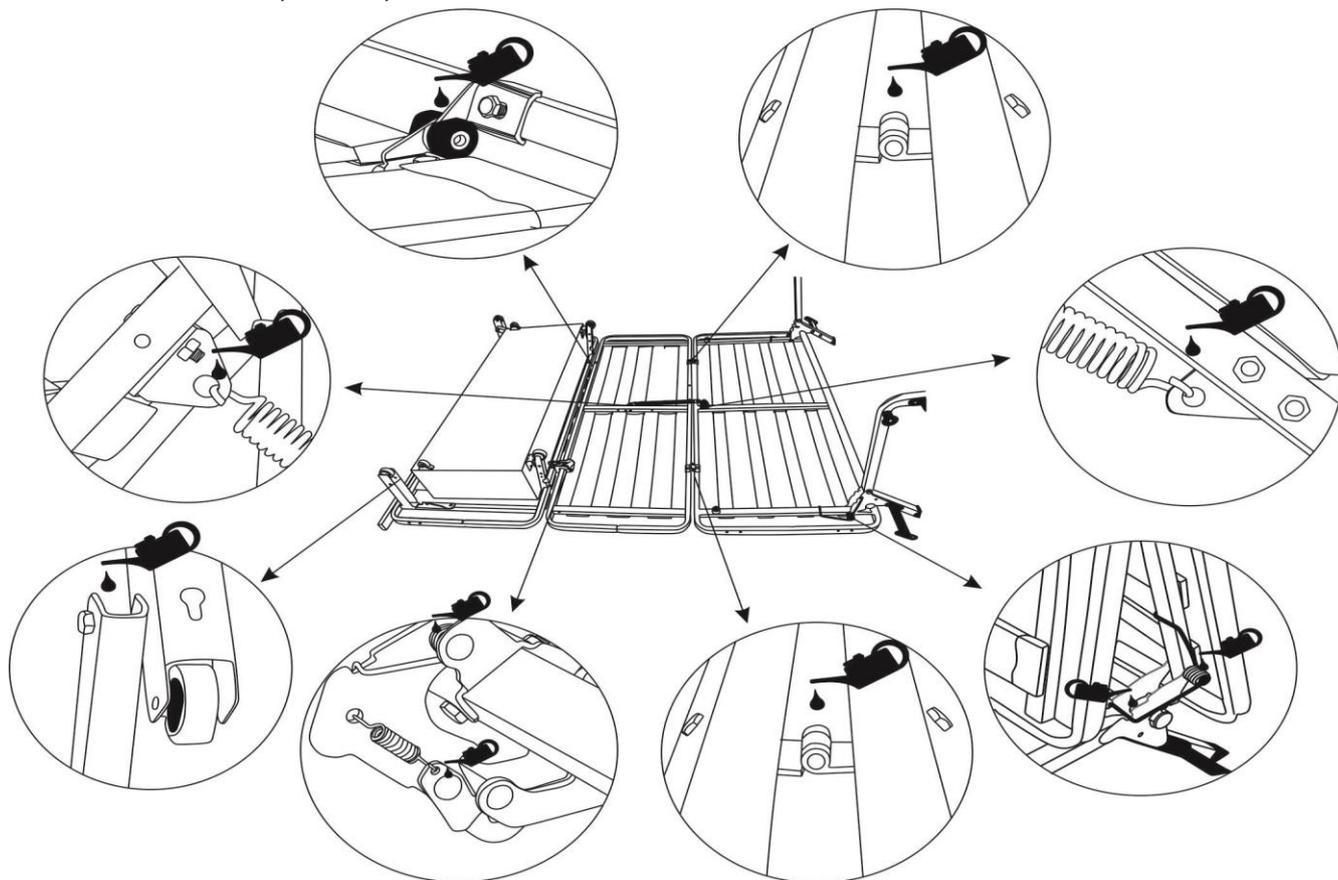


- С. После нанесения смазки, необходимо удалить её излишки бумажной салфеткой или бумажным полотенцем, чтобы избежать появления следов смазки на матрасе и элементах дивана. С видео инструкцией по смазке и обслуживанию дивана Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании www.askona.ru в разделе «Покупателям», «Видеобзор продукции и услуг компании» или у специалистов горячей линии.

4. Крепление матраса к механизму трансформации.

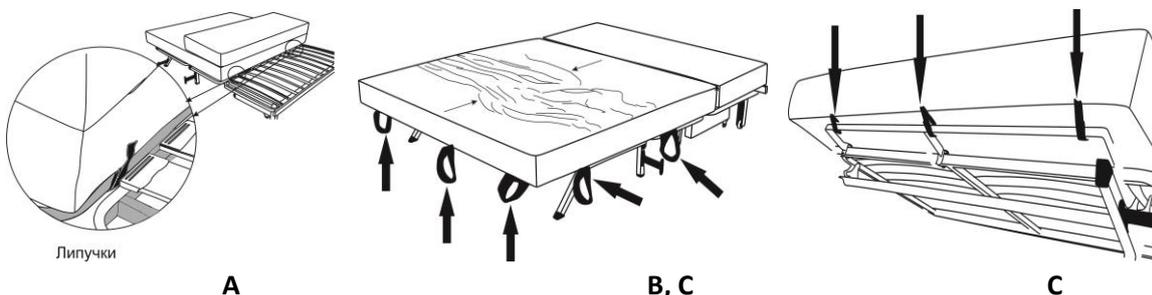

- А. Положите матрас на механизм трансформации. СВОБОДНО закрепите липучки матраса за раму средней части механизма.
- В. **ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ ДИВАНА ОБЯЗАТЕЛЬНО переместите все излишки ткани чехла матраса к середине матраса (на место его перегиба). Совместите чехол матраса с краями наполнителя матраса в изголовье и в месте соединения матраса с сиденьем.**
- С. СВОБОДНО закрепите боковые липучки матраса к раме механизма. Закрепите **матрас липучками за съёмную планку изголовья.**

5. Крепление чехла дивана.

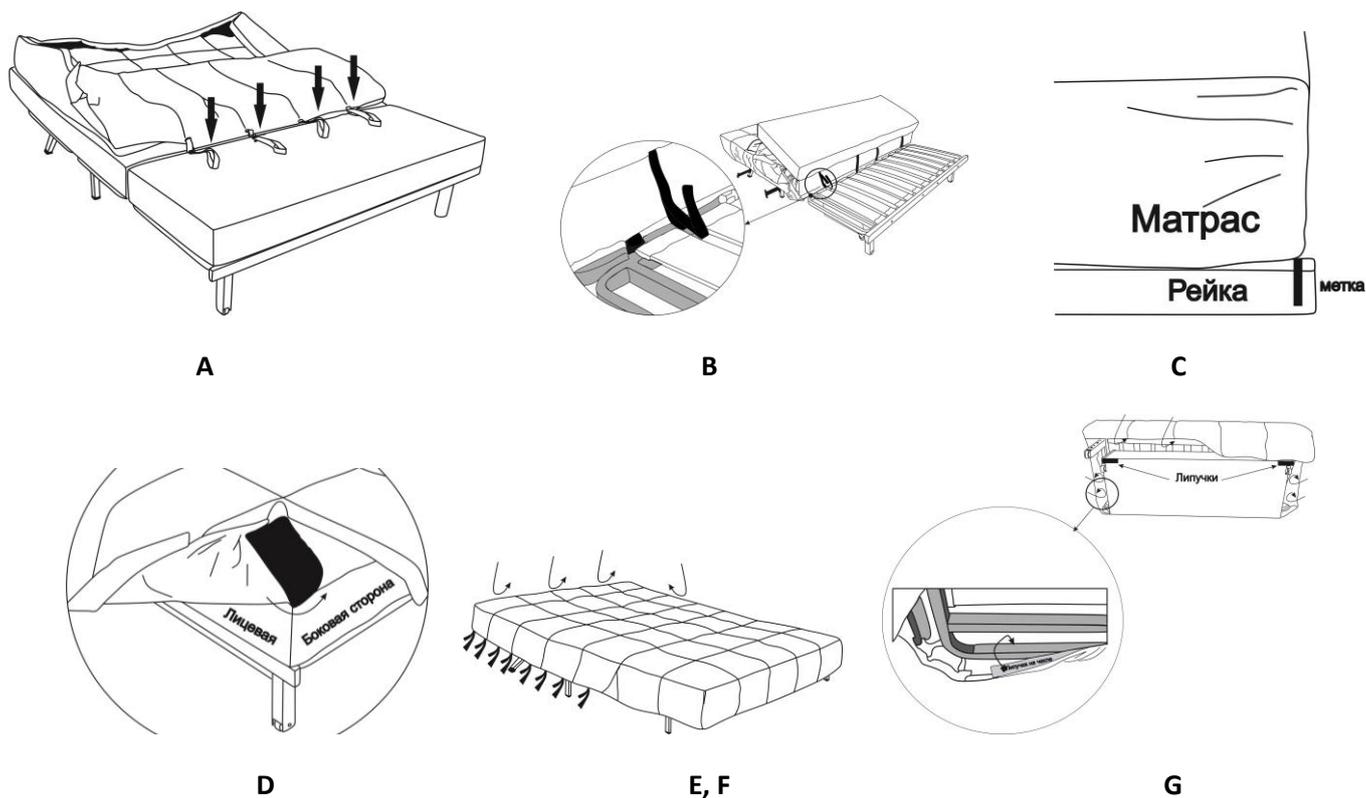

- A. Уложите чехол на матрас так, чтобы липучки на чехле совпали с прорезями на матрасе (прорези расположены между сиденьем и спинкой матраса). Проденьте липучки в прорези матраса.
- B. Поднимите матрас с сиденья дивана и закрепите липучки чехла за раму сиденья дивана между латами, НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ КОНТАКТНУЮ ЛЕНТУ С УСИЛИЕМ.
- C. Опустите матрас сиденья и выровняйте его по планке на передней части рамы сиденья и меткам.
- D. Наденьте чехол на сиденье (угловую деталь на изнаночной стороне чехла необходимо направить на боковую сторону дивана).
- E. Наденьте чехол на заднюю часть спинки, расправьте чехол по всему матрасу. Переместите все излишки ткани чехла на место его перегиба для облегчения трансформации.
- F. С боку спинки дивана снизу закрепите за второй металлический профиль рамы с латами 4-е липучки, пришитые к краям чехла. Затем на половину сложите диван и прикрепите 4-е липучки чехла сбоку рамы изголовья. Повторите с другой стороны. Чехол в изголовье дивана прикрепите к матрасу.
- G. Прикрепите липучку нижней части чехла к ответной части закрепленной снизу сиденья и к внутренним боковинам металлической рамы.

6. Проверка посадки чехла дивана.



После крепления чехла и царги, следует сложить и разложить диван. См. последний раздел «ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ».

- A. Если трансформация затруднительна, необходимо ослабить натяжение липучек матраса и чехла в месте соединения сиденья и спинки, перетянуть ткань матраса к его месту его перегиба (См. п.4А, 4В, 4С и 5В).
- B. Профиль спинки дивана в сложенном виде должен иметь небольшой полукруг. Если один из углов спинки дивана опущен больше, чем другой, то с этой стороны нужно немного подтянуть или ослабить липучку крепления матраса за раму в изголовье дивана (См. п. 4С).

С. Проверьте крепление боковых липучек чехла к раме изголовья, если они отстегнулись, то значит, были ошибочно закреплены и за опору. Повторно прикрепите их только к раме изголовья.


Снятие чехла (для чистки или замены) производите в обратной последовательности. Предварительно снимите: подлокотники, царгу и спинку.

7. Крепление царги дивана.

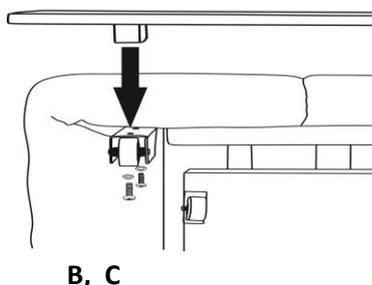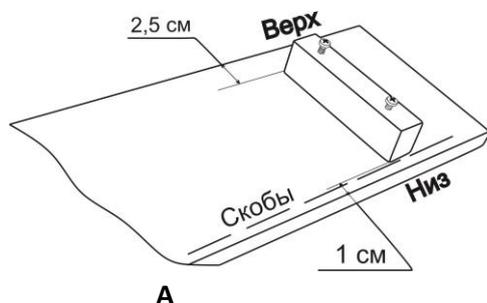

- А. Определите верх и низ царги. Выверните винты из царги.
- В. Приложите царгу к передним ножкам механизма трансформации.
- С. Совместите винты с шайбами с отверстиями в передней ножке механизма и царге, вверните винты в царгу. Затяните винты крепления царги крестовой отверткой до упора.

Прим: Наличие бруса на царге зависит от конструкции дивана

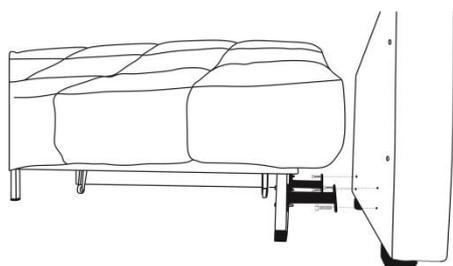


8. Крепление подлокотников.

- А. Для удобства крепления рекомендуется наполовину сложить диван (не до фиксации). Совместите крепежные отверстия подлокотника с отверстиями кронштейнов. Со стороны кронштейнов вставьте в отверстия болты

М8х20 шестигранные и закрутите их в отверстия.

(При заказе углового дивана перейдите в раздел «Установка угловой секции»).

- В. Для прямого дивана аналогично установите второй подлокотник.

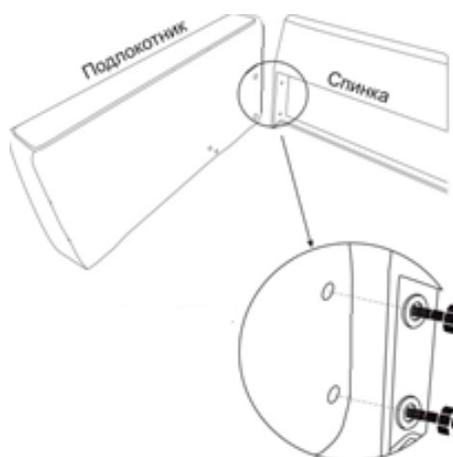


9. Установка спинки.

Сопоставьте отверстия спинки и подлокотника, затем закрепите болтами М8х45 с увеличенной шайбой 8.

После установки спинки подвиньте руками подлокотники так, чтобы зазор между царгой и подлокотниками был симметричен и составлял 5-10 мм.


Болт М8х45 – 2 шт.

Установка угловой секции (при заказе)

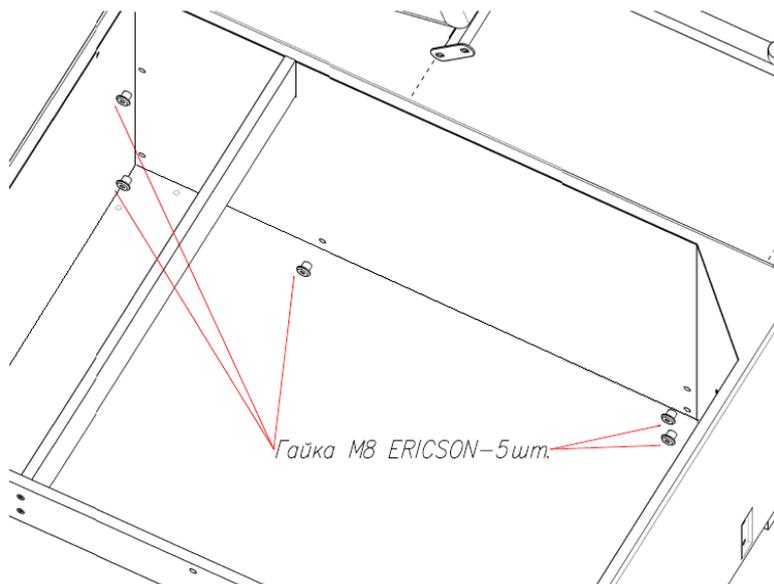

10. Крепление диванного модуля к угловой секции


А. Установите гайки эриксон в соответствующие отверстия в каркасе угловой секции.

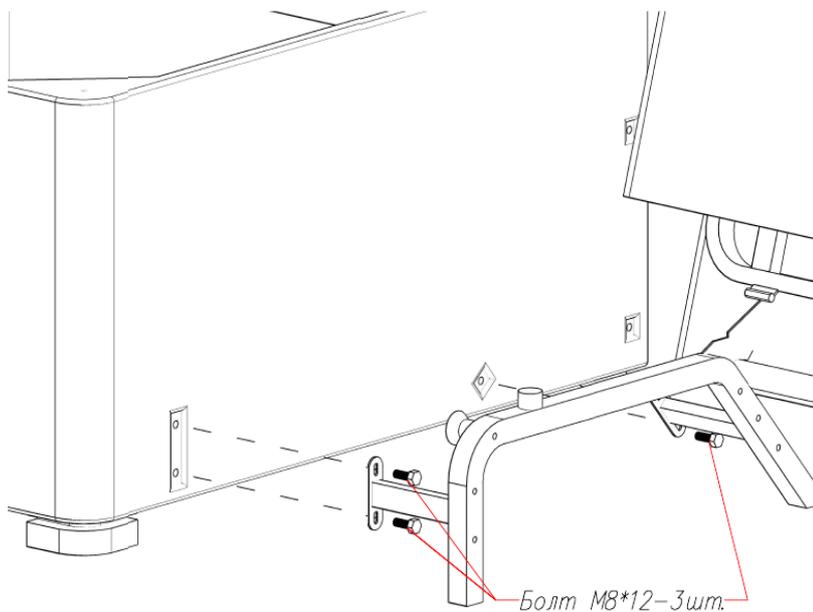

11. Крепление диванного модуля к угловой секции.

А. Совместите крепежные отверстия кронштейнов механизма трансформации и каркаса угловой секции.

Вставьте два болта M8*12 в передний кронштейн механизма трансформации и один в нижнее отверстие заднего кронштейна, затяните болты.

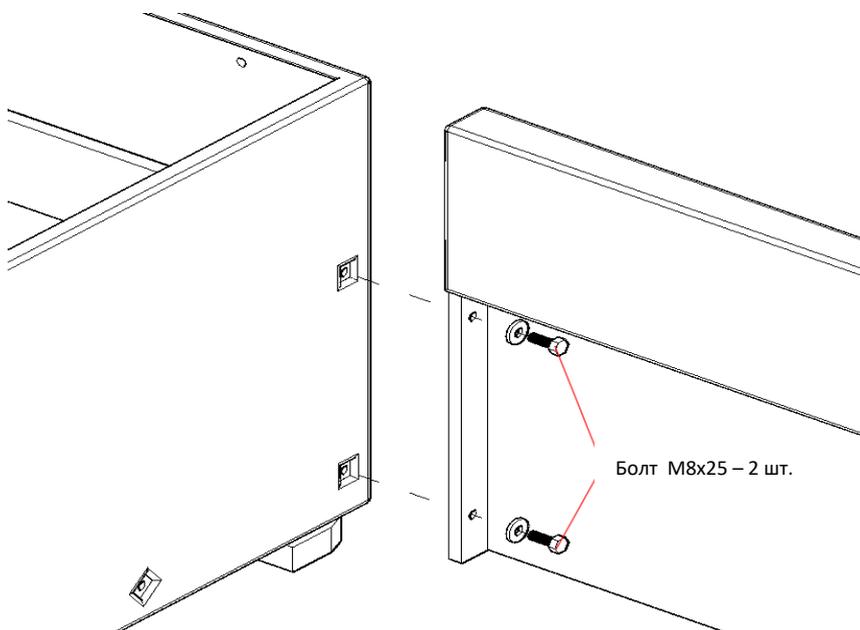

Крепление спинки.


А. Совместите крепежные отверстия в спинке дивана с отверстиями в каркасе угловой секции. Со стороны спинки вставьте в отверстия болты M8*25 с увеличенными шайбами 8 и затяните их.

В. Закрепите спинку дивана в подлокотнике согласно пункту 9 болтами M8*55.

Установка секции кресло


12. Установка кресла.

А. Установите гайки эриксон в соответствующие отверстия в каркасе угловой секции.

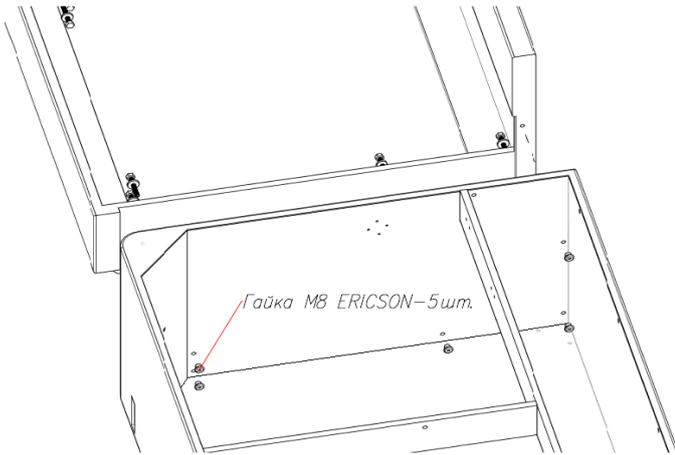


В. Совместите крепежные отверстия в основании кресла и каркаса угловой секции.

Вставьте четыре болта М8*50 с увеличенными шайбами 8 со стороны основания кресла.

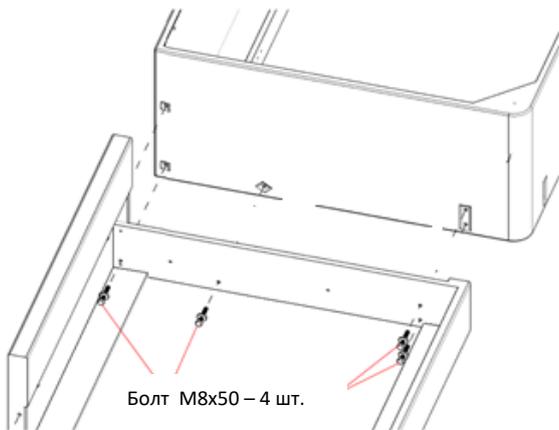


С. Вставьте один болт М8*30 с увеличенной шайбой 8 в верхнее отверстие спинки кресла. Затяните все пять болтов.

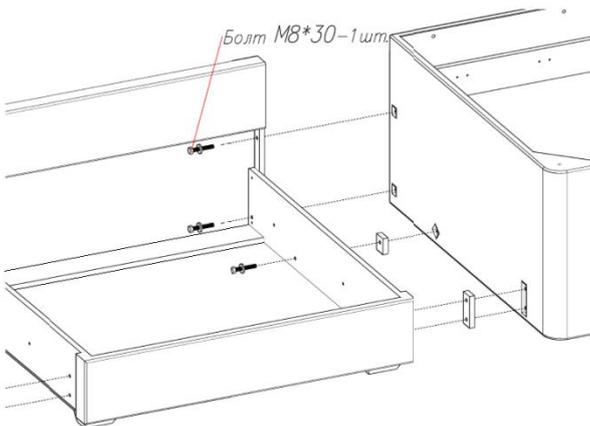

13. Крепление подлокотника.

А. Совместите крепежные отверстия в основании кресла с отверстиями в подлокотнике.


Вставьте пять болтов М8*55 с увеличенными шайбами 8 со стороны основания кресла. Затяните болты.

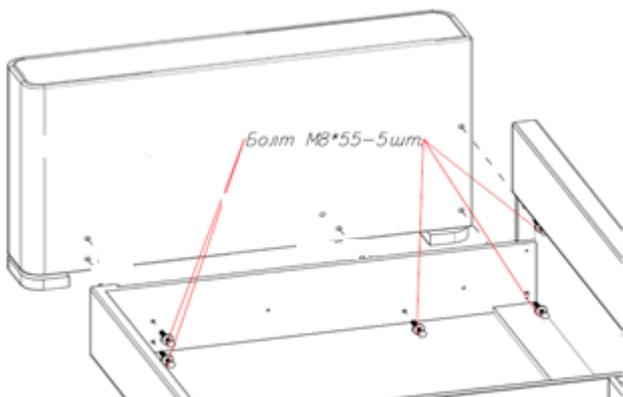


Сборка и установка угловой полки

14. Сборка угловой полки


А. Общий вид угловой полки:

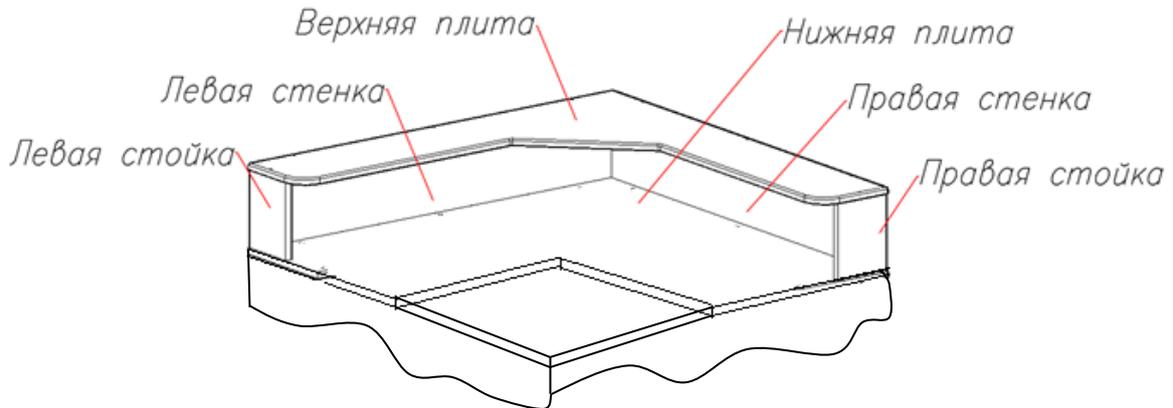


В. Соедините между собой стенки и стойки.

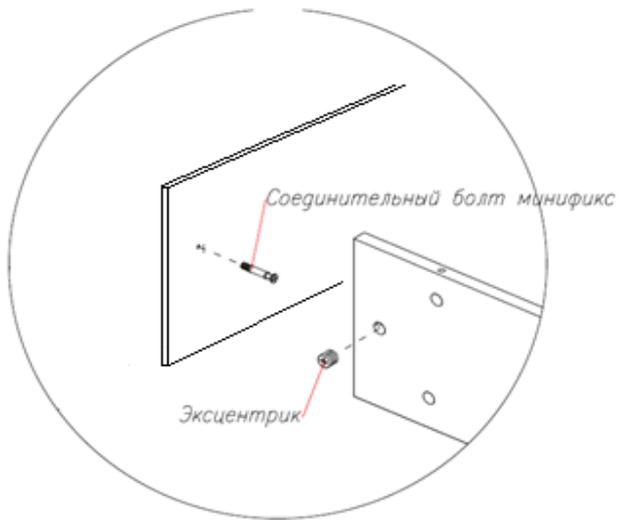


В отверстия 5 мм вкрутите соединительные болты минификсы (3 шт.). В отверстия 15 мм вставьте эксцентрики (3 шт.). На стенках эксцентрики должны быть с внешней стороны, на стойках - с внутренней стороны.

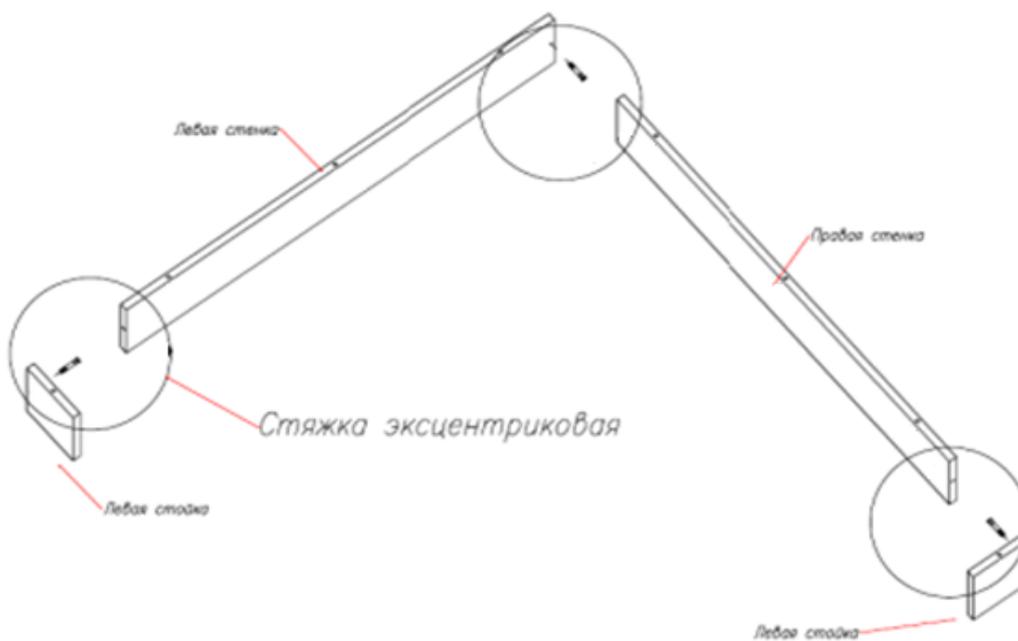


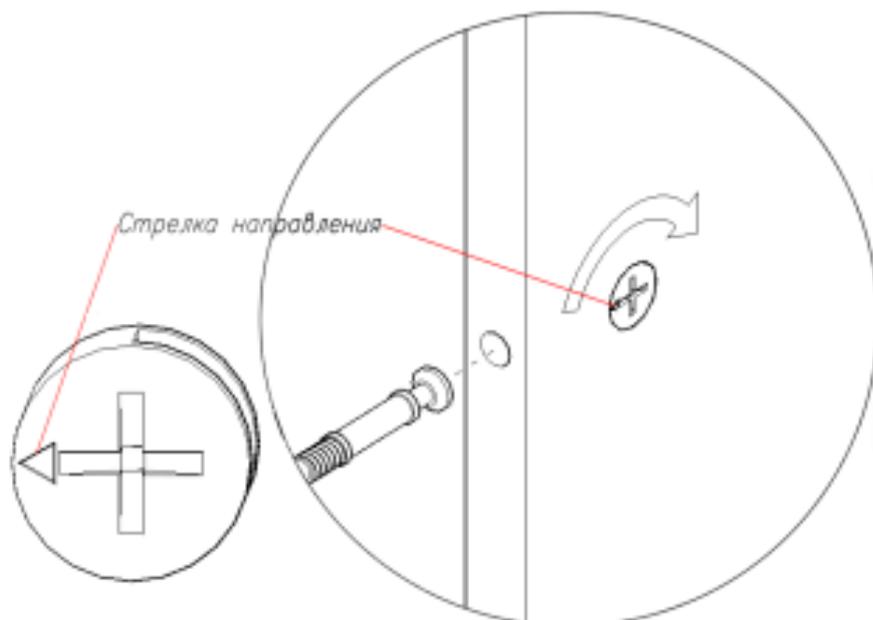

С. Соедините стенки и стойки между собой, вставив минификс в отверстие 7 мм, которое соединяется с отверстием 15 мм для эксцентрика (стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону отверстия для минификса). Установите в отверстие 15 мм эксцентрик и поверните его по часовой стрелке, зафиксировав соединения.

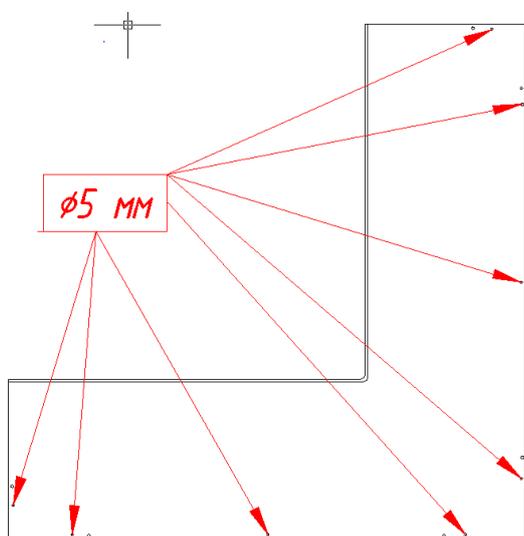

Д. В нижнюю плиту в отверстия 5 мм вкрутите соединительные болты минификсы (8 шт.). Установите на минификсы соединённые между собой стенки и стойки. Зафиксируйте эксцентрики (8 шт.).

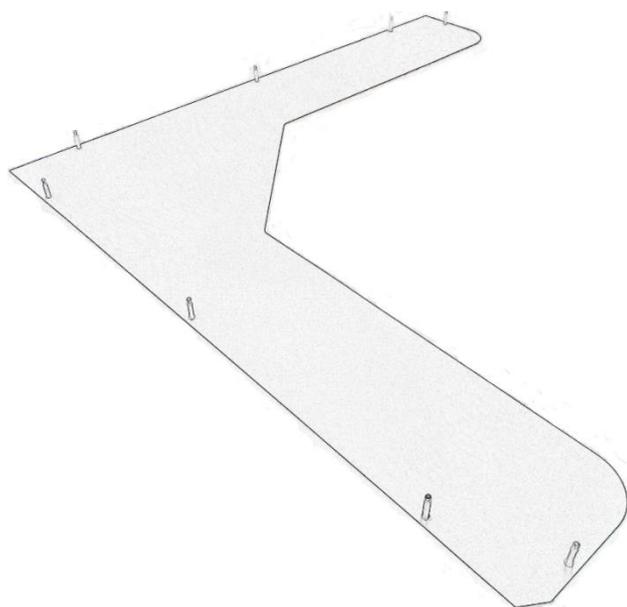


Е. В верхнюю плиту в отверстия 5 мм вкрутите соединительные болты минификсы (8 шт.). Установите плиту на стенки и стойки. Зафиксируйте эксцентрики (8 шт.).






Ф. Установите заглушки (19 шт.) на отверстия под эксцентрики.

Регулировка положения крышки угловой секции дивана Юнион.

А. Проверить работоспособность крышки несколькими циклами (3-5 циклов) «открывания-закрывания». При необходимости отрегулировать положение крышки в закрытом положении. Зазор между крышкой и нижней плитой должен составлять $1\pm 0,5$ мм. Зазор **1** регулируется винтом **а**, зазор **2** – с помощью пазов **б**. Высота крышки относительно нижней плиты регулируется винтом **в**.

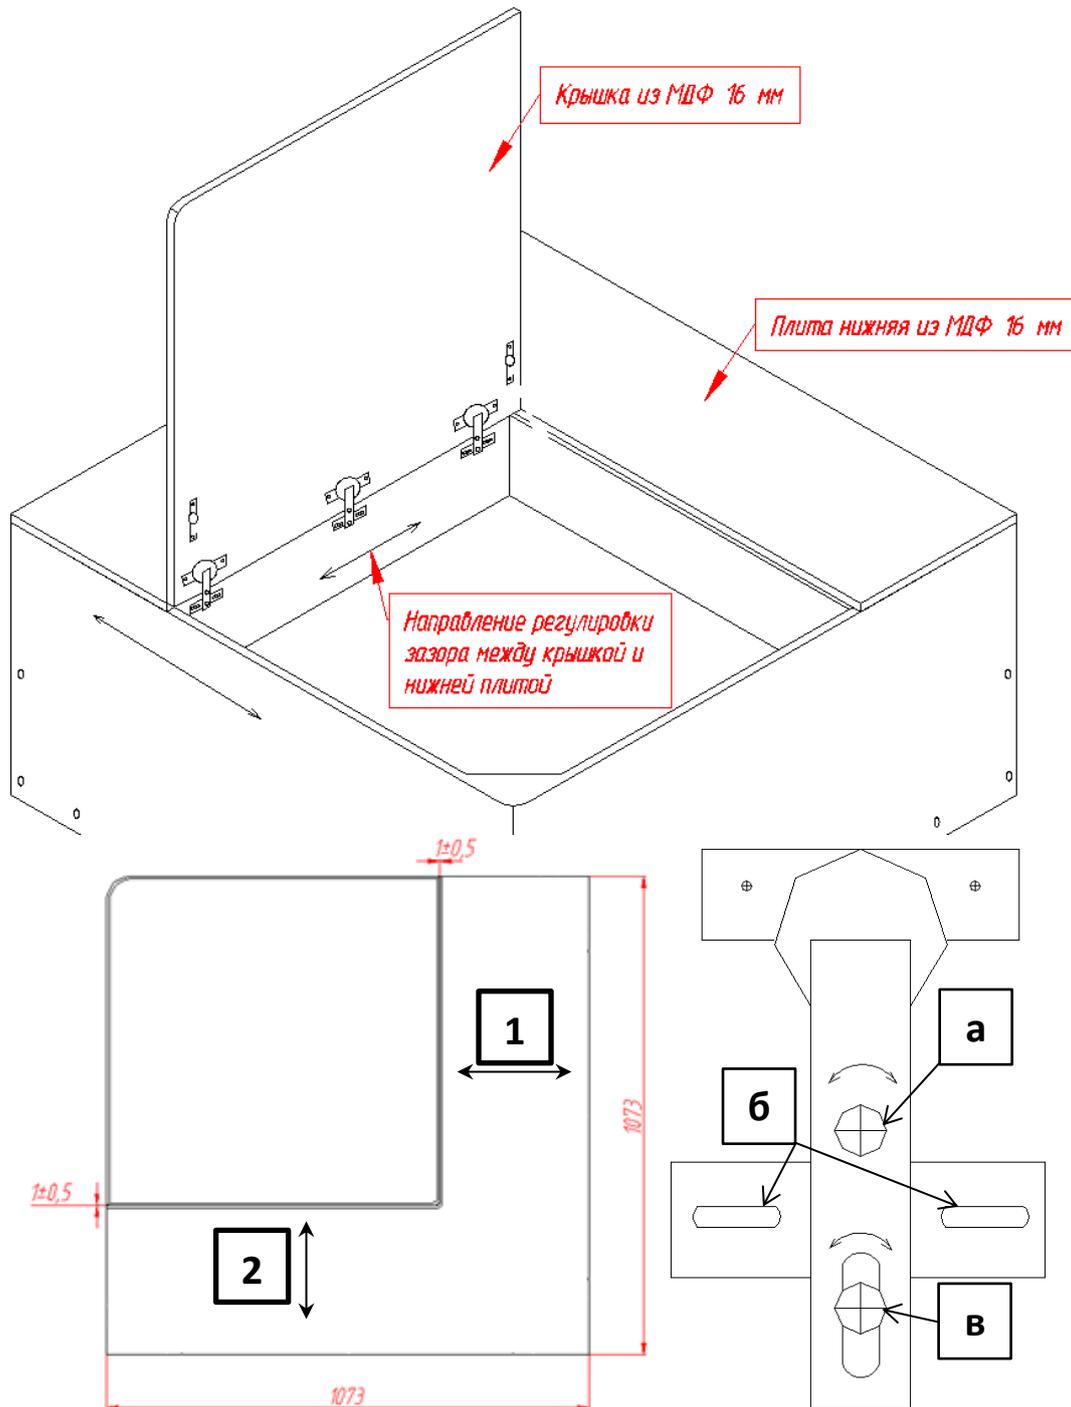

Порядок трансформации дивана.

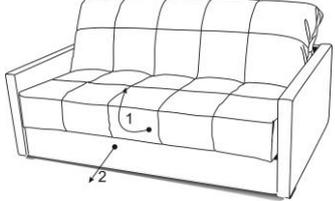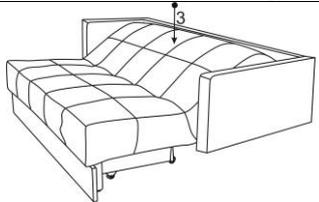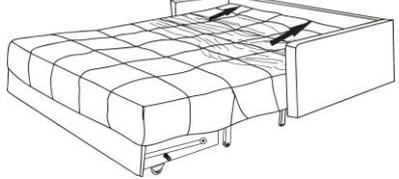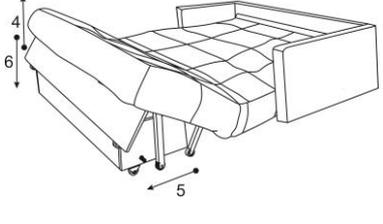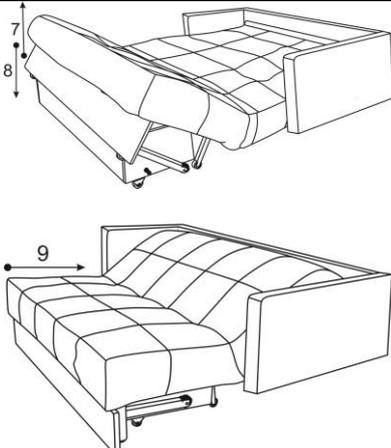	<p>БРАТЬСЯ РУКОЙ ВСЕГДА НУЖНО НЕ ЗА НИЗ ЦАРГИ ДИВАНА, А ПОД ЕГО СИДЕНЬЕМ!</p> <p>А. Для перевода из положения «диван» в положение «кровать»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- приподнимите сиденье дивана на 5-10 см и потяните на себя 2- Выдвиньте полностью.
	<p>В. Для выравнивания спального места</p> <p>3- нажмите сверху в месте сгиба, диван примет прямое положение. При долгом нахождении дивана в сложенном состоянии (в положении «диван») может возникать горбинка спального места. Она исчезнет, когда Вы ляжете отдыхать или примнете матрас в месте сгиба.</p>
	<p>С. Расправьте морщины чехла в месте сгиба в сторону изголовья дивана.</p>
	<p>А. Для использования бельевого ящика</p> <ol style="list-style-type: none"> 4- поднимите сиденье, 5- выдвиньте ножку до упора о втулку, 6- опустите сиденье. <p>Для возврата дивана в положение «кровать» немного поднимите сиденье и отведите ножку рукой назад. Оставьте ножку в свободном положении, опустите сиденье.</p>
	<p>Е. Для перевода из положения «кровать» в положение «диван» необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переместить руками ИЗЛИШКИ ЧЕХЛА ДИВАНА ОТ ИЗГОЛОВЬЯ К МЕСТУ ЕГО ПЕРЕГИБА, затем 7 - поднять сиденье вверх до характерного щелчка, 8 - опустить сиденье. 9 - задвинуть сиденье вперед к спинке, немного приподняв его в конце движения, чтобы оно зафиксировалось.
	<p>Г – расправьте морщины чехла на сиденье в стороны</p>



Изготовитель: ООО «Литвуд»

Диван соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014